KIT alarma inalámbrica GSM

Manual de Instalación (Opción 1).

Utilizando la Aplicación: "I Alarm Plus"

Configuración de Accesorios. KIT ALARMA GSM.

Sincronizar Control Remoto.

Paso 1

Conecte la alarma a la corriente (220 v), en el panel frontal de la alarma tiene un teclado touch que permite configurar la alarma mediante comandos numéricos (Fig. A)

Fig. A

Ingrese la clave genérica (1, 2, 3 y 4), a continuación presione la tecla # para ingresar al modo de configuración, continúe ingresando el comando 20 (Comando para grabado de control remoto) y por último digite el número correspondiente al control remoto a grabar del 1 al 8 y para finalizar presione la tecla # para confirmar.

Tome un control remoto y presione cualquier botón.
La alarma emitirá un sonido **“Beep”** y **“Detección Completada”.**

Para salir de este menú deberá presionar el botón ✱ y #.

En caso que requiera borrar un control remoto, ingrese la clave genérica (1, 2, 3 y 4), a continuación presione el botón # para entrar al modo de configuración, posteriormente digite el comando 21 (Comando para borrar controles remotos). Seleccione el control remoto a borrar, recordando que cada control debe tener un número asignado del 1 al 8 y para finalizar presione la tecla # para confirmar, la alarma le indicará mediante un sonido “**Borrado Completo**”.

Fig. A

Sincronizar:

Sensor Magnético Puertas y Ventanas.
Sensor Infrarojo de Movimiento.

Paso 1 - Grabar Sensor Magnético. (Fig. B).

Antes de grabar el sensor magnético, debe juntar ambas piezas. del sensor y tener energizado el dispositivo con su respectiva pila.

Para ingresar al modo de configuración marque los números (1, 2, 3 y 4) seguido de la tecla # ,luego digite el comando 23 (comando para agregar sensores inalámbricos). Seleccione la posición numérica a grabar y presione la tecla # posteriormente active la señal del sensor magnético, separando ambas piezas de dicho sensor. Al detectar el sensor emitirá un sonido “**Beep**” y **“Detección Completada”.**

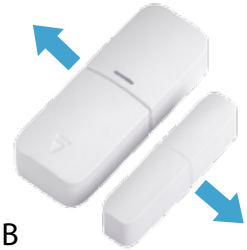

Fig. B

Paso 2 - Grabar Sensor Infrarojo de Movimiento.

Luego que se completo la configuración de todos los sensores magnéticos, se puede proceder a configurar los sensores infrarrojos (Fig. C).

Para ingresar al modo de configuración marque los números (1, 2, 3 y 4) seguido de la tecla #, posteriormente digite el comando 23 (comando para agregar sensores inalámbricos). Seleccione la posición numérica a grabar y presione la tecla #, posteriormente active la señal del sensor infrarojo. Al detectar el sensor emitirá un sonido "**Beep**" y **"Detección Completada".** (Fig.C)

Fig. C

Tener en cuenta lo siguiente:

Una vez terminado el proceso de grabación, deben probarse uno en uno. Activar alarma presionando el botón con la figura de **"candado cerrado"** del Control Remoto, luego, encender el sensor infrarojo colcando el interruptor de su parte posterior en la posición de "ON", la alarma debiese accionarse e indicar el número de zona en la pantalla, luego desactive usando el botón **"candado abierto".**

Ejecutar el mismo procedimiento con los demás accesorios o sensores (magnéticos por ejemplo), activando la alarma con el botón **"candado cerrado"**, luego separar ambas piezas del sensor magnético, la alarma debiese activarse de inmediato haciendo sonar la sirena e indicando el número de zona en la pantalla.

Conectar la Sirena.

En la cara trasera de la alarma encontrará unas ranuras de conexión (Fig. D), tendrá que conectar los cables de color rojo y negro de la siguiente manera **(* Fíjese que el equipo y el panel de la alarma se encuentren apagado):**

Fig. D

Ranuras de conexión
(cara trasera alarma)

Siren +
Siren –

(Para NO dañar el equipo conectar cable rojo en +, y conectar cable negro en - , con el equipo apagado) .

Reset / Ajustes de Fábrica

Para borrar toda la configuración realizada en la alarma y regresar a los parámetros de fábrica presione en el teclado touch los números **(95175308246)** y a continuación presione la tecla # La alarma emitirá un sonido indicando "**Borrado Completo**", indicando que la alarma regreso a sus parametros de fábrica.

¿Cómo Iniciar el Equipo y Cómo Insertar la tarjeta SIM en la Alarma?

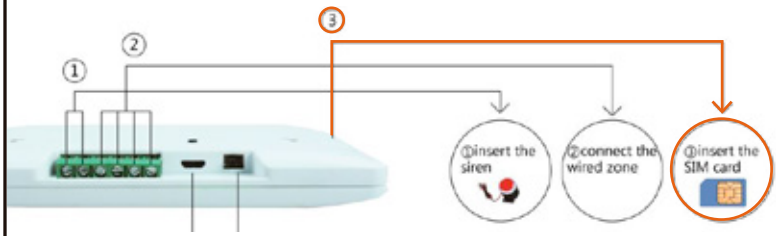

Después de realizar la conexión de la sirena con el equipo apagado, tome atención a los siguientes pasos:

A) Primero inserte la **tarjeta SIM** en la ranura, fíjese bien que esté en la correcta posición y posteriormente encienda el panel de la alarma.

¿Cómo Iniciar el Equipo y Cómo Insertar la tarjeta SMS en la Alarma?

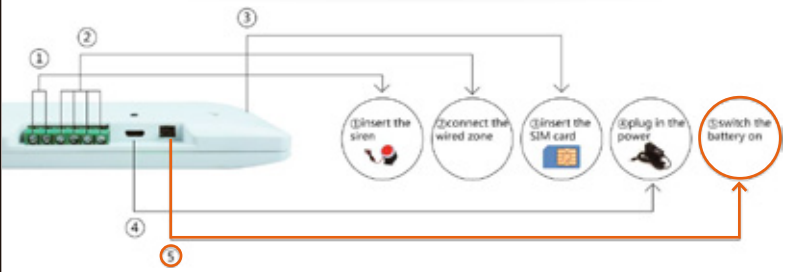

B) Segundo, active el interruptor de la batería en "**ON**" para mantener la reserva de la batería cargada.

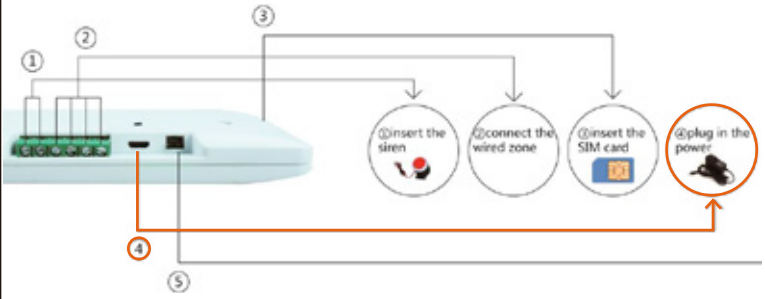

C) Tercero, conecte el **cable de la corriente eléctrica.**

D) Cuarto, compruebe la intensidad de la señal GSM. ¿y cómo saber? el panel funcionará sólo después de que la señal sea más que intensidad 2.

Instrucciones para la Aplicación "I Alarm Plus"

Fig. E

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguelo en el App Store

Paso 1

Escaneé el codigo QR para descargar la App (Fig. E).

Ó descargue la Aplicación desde: *www.veloti.com*

Paso 2

Abra la Aplicación "**I Alarm Plus**", ingresará a la pantalla principal. (Fig. F).

Paso 3

A continuación clickear en agregar el **HOST** (Fig. F) y completar la información (Fig. G).

Nombre del HOST: nombre para su alarma Ejemplo: (MI CASA)

Contraseña: ingrese clave numérica de 4 dígitos. (Fig. G) (Debe ser la misma clave que se ingresa en el panel touch). (Fig. G)

Número del HOST: corresponde al número de 9 dígitos del CHIP ingresado en la alarma. (Fig. G)

Para aceptar la configuración, presione el CHECK en la parte superior derecha.

(Fig. F)

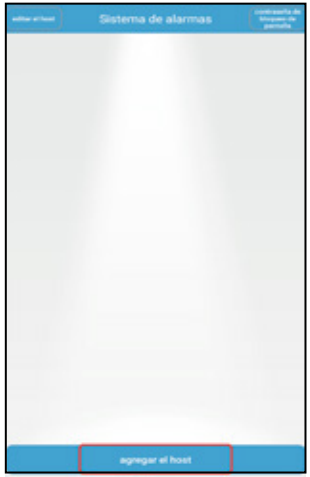

Clickear en agregar HOST

Complete los datos del **HOST** como se le indicó (Fig. G) .

Aparecerá creada la alarma recién ingresada (Fig. H)

CHECK

(Fig. G)

(Fig. H)

Paso 4

Clickear el nombre de la alarma creada (Fig. H)

Ingresará al menú de control virtual (Fig. I)
Desde acá podrá manipular la alarma con las siguientes funciones: Armar, Desarmar, Armado Hogar, Estatus, Intercomunicador.

(Fig. H)

(Fig. I)

El **Armado Hogar** permite desactivar infrarojos y activar sólo los sensores magnéticos de puertas y ventanas hacia el exterior.

El **Estatus** permite revisar en qué condición se encuantra actualmente la alarma.

Con el **Intercomunicador** puede generar una llamada citófono a la alarma.

Desde la parte inferior podemos pasar a otros 2 menús deslizando hacia la izquierda (Fig. I)

En el menú 2, en **Android**, se pueden verificar las variaciones de estatus realizadas en el tiempo, armado, desarmado, etc. (Fig. J)

(Fig. J)

En el menú 2, en **Iphone**, se encuentran las primeras configuraciones (Fig. K)

(Fig. K)

En el menú 3, en **Android**, se encuentran las configuraciones (Fig. L).

(Fig. L)

En el menú 3, en **Iphone,** se encuentran más configuraciones (Fig. M).

(Fig. M)

Configuraciones: Números Telefónicos.

Esta opción permite ingresar hasta 6 números telefónicos a los que llamará la alarma, según el orden correlativo en el que se hayan ingresado.

Los números deben contener 9 dígitos (Fig. N).

Luego de ingresarlos se debe confirmar clickeando en **"enviar"** (Fig. N).

(Fig. N)

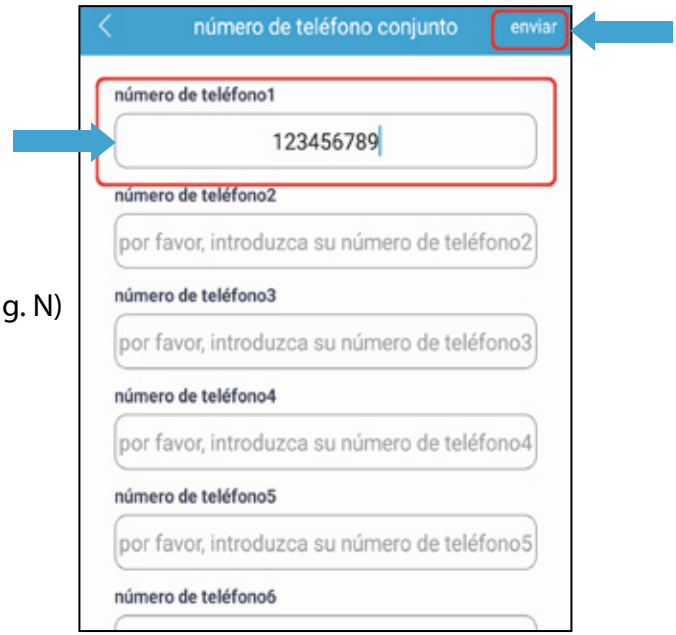

Número SMS.

Esta opción permite ingresar hasta 3 números telefónicos a los que la alarma enviará un mensaje informando cuál es la zona que se activó (Fig. Ñ).

(Fig. Ñ)

Los números deben contener 9 dígitos (Fig. O) Luego de ingresarlo se debe confirmar clickeando en "**enviar**" (Fig. O).

Inmediatamente enviará un mensaje a la alarma con los cambios y la alarma confirmará haciendo un sonido **(Beep).**

(Fig. O)

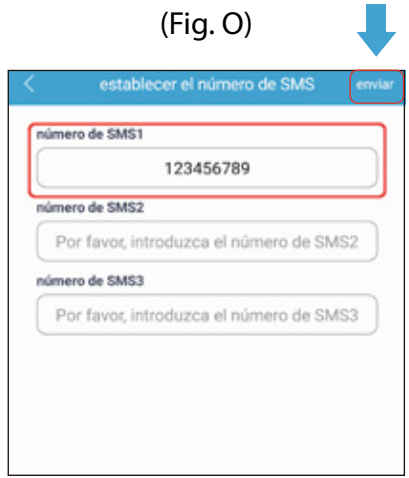

Cambiar Nombre de Zona.

Esta opción (Fig. P) le permitirá cambiar los nombres de la zonas, ejemplo:

Nombre de Zona 1: Puerta Principal.
Nombre de Zona 2: Ventana Pasillo (Fig. Q)

(Fig. P)

(Fig. Q)

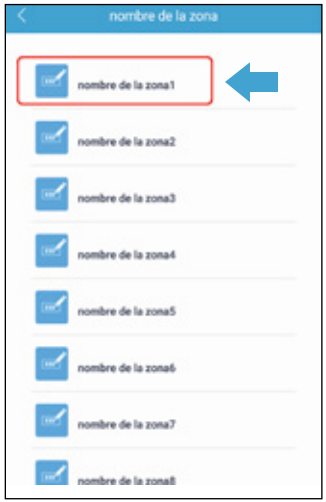

Se debe configurar según sector. Esta acción se complementa con el ingreso de **SMS**, por lo que entregará un detalle más completo de los sectores invadidos.

Los cambios de nombre también se deben confirmar clickeando en "**enviar**" y tal cual como en otras cofiguraciones, la alrma deberá emitir un sonido **(beep)** para confirmar los cambios.

Cambiar Atributo de Zona.

Esta opción (Fig. R) le permitirá configurar los atributos de cada zona.

(Fig. R)

Desde la zona número 1 a la número 4 las reconoce como Sectores Normales (Fig. S), desde la zona 5 en adelante es necesario configurar el atributo, ya que si tiene más de 5 accesorios, ya sean sensores magnéticos o sensores infrarojos se activarán de inmediato por su estado de **SOS,** botón de pánico (Fig. S).

(Fig. S)

Cambiar Atributo de Zona (continuación).

En el caso de contar con más de 4 accesorios, se debe configurar la zona de la siguiente forma:

1) En tipo de Zona, seleccione "**Zona Instantánea**" (Fig. T)

(Fig. T)

2) En ubicación de la Zona seleccione la opción que corresponda (Fig. U).

(Fig. U)

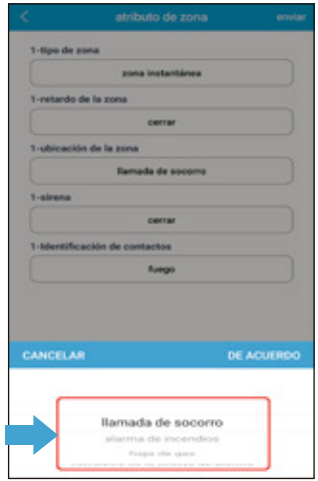

3) En **Sirena**, siempre seleccionar "**abierto**" (Fig. V).

(Fig. V)

Los cambios de atributo también se deben confirmar clickeando en "**enviar**" y tal cual como en otras configuraciones, la alarma deberá emitir un sonido **(Beep)** para confirmar los cambios.

Establecer Hora de la Alarma de Retardo.

Si desea agregar un tiempo para desactivar la alarma, debe ingresar al menú de configuración y clickear "**Hora de Alarma de Retardo**" (Fig. W) y agregar los segundos de espera.

(Fig. W)

Permite desde 1 segundo hasta 180 segundos (Fig. X).

Los cambios de tiempo también se deben confirmar clickeando en "**enviar**" y tal cual como en otras configuraciones, la alarma deberá emitir un sonido **(beep)** para confirmar los cambios.

(Fig. X)

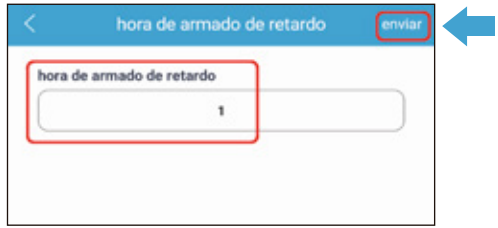

Establecer Hora de Armado de Retardo.

En esta opción, podrá configurar el tiempo de retardo de armado de la alarma, debe ingresar al menú de configuración y clickerar "**Hora de Armado de Retardo**" (Fig. Y)

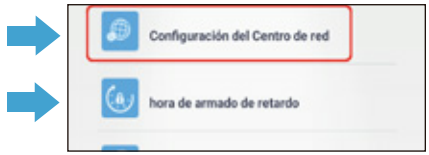

KIT alarma inalámbrica GSM

SERVICIO TÉCNICO VELOTI

+56 232 75 6020
+56 232 75 6025

www.veloti.com

Veloti®

¡Cuidamos lo que más Amamos!